QUIGG®

MODE D'EMPLOI

FOUR À MICRO-ONDES

MG9-F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

Lisez toutes les instructions – conservez-les pour consultation ultérieure

1.	CONDITIONS DE GARANTIE	3
2.	INFORMATION DE RECYCLAGE	5
3.	MESURES DE SÉCURITÉ	6
4.	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	11
5.	INSTALLATION DU FOUR À MICRO-ONDES	11
6.	GUIDE DES USTENSILES	13
7.	ÉLEMENTS	15
8.	UTILISATION	16
9.	EN CAS DE PROBLÈME	17
10.	NETTOYAGE	18

1. CONDITIONS DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
BELGIQUE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 17.00h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

L'emballage est recyclable. Traiter l'emballage écologiquement.

3. MESURES DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
  Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Attention: l'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- MISE EN GARDE: Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.
- MISE EN GARDE: Il est dangereux pour quiconque

autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.

- MISE EN GARDE: Les liquides et autres denrées alimentaires ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés hermétiquement car ils risquent d'exploser.
- Utilisez uniquement des ustensiles appropriés à l'usage dans les fours micro-ondes.
- Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des contenats en plastiques ou en papier, garder un oeil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.
- Si de la fumée est émise, arrêter ou débrancher le four et garder la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
- Le chauffage des boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition. Pour cette raison, des précautions doivent être prises lors de la manipulation des récipients.
- Le contenu de biberons et des petits pots d'aliments pour bébés doit être remué ou agité et la température doit toujours être contrôlée, avant la consommation, de façon à eviter les brûlures.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience

ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- Nous vous conseillons de ne pas chauffer d'œufs dans leur coquille ou d'œufs durs entiers dans un four à micro-ondes. Car ils risquent d'exploser, même après la fin de la cuisson.
- Après la cuisson, le récipient peut être très chaud. Utilisez des gants de cuisine pour enlever les aliments du four.
- Enlevez prudemment l'emballage, en soulevant d'abord la partie de l'emballage la plus éloignée. Maintenez les sacs à pop-corn et d'autres sacs pour le four à micro-ondes le plus éloignés possible du visage, quand vous les ouvrez.
- Laissez d'abord refroidir le plateau tournant, avant de le nettoyer.
- Nettoyez le four après chaque usage. Frottez-le d'abord avec un chiffon humide et après avec un chiffon sec pour éliminer les restes de nourriture ou de graisse. Les accumulations de graisse peuvent surchauffer et commencer à fumer ou même prendre feu.
- Ne cuisez pas les aliments plus longtemps que le

temps prescrit.

- Ne chauffez pas d'huile pour friture ou de graisse, car la température de l'huile ne peut pas être contrôlée.
- Ne déposez pas d'aliments ou d'objets congelés sur le plateau tournant chaud.
- Veillez à ce que les objets ne touchent pas les parois du four à micro-ondes pendant la cuisson.
- N'entreposez pas d'aliments ou d'autres objets dans le four à micro-ondes.
- Ne faites pas fonctionner le four à vide (sans y mettre de la nourriture ou du liquide), pour éviter d'endommager votre appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Retirez les attaches et poignées en métal des contenants ou des sacs en plastic ou en papier avant de les placer dans le four.
- La température des surfaces accessibles peut être très élevé si l'appareil est en fonctionnement. Gardez le cordon loin de la surface chaude, et ne couvrez aucune partie du four.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de grattoirs métalliques pointus pour nettoyer la porte du four en verre, car ils peuvent rayer, ce qui peut conduire à la fragmentation du verre.
- Ne pas utiliser avec la porte ouverte car ceci peut provoquer l'exposition vulnérables à l'énergie micro-ondes.
- Ne placez pas d'objets entre la porte et l' avant du four. Ne laissez aussi pas de saleté ou de

l'accumulation des résidus de nettoyage dans le joint en caoutchouc.

- Les aliments et les liquides doivent être chauffés dans de conteneur prévu pour le four au micro-ondes.
- Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.
- Le four doit être nettoyé régulièrement et les résidus de nourriture doivent être enlevés.
- Lisez et suivez les précautions pour prévenir une exposition excessive à l'énergie micro-ondes .
- Avertissement :

- Les parties accessibles peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Tenir hors portée des enfants de moins de 8 ans.
- Seulement destiné à l'usage domestique.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- les fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- les environnements de type chambre d'hôtes.

CONSERVEZ BIEN CE MODE D'EMPLOI

4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODELE	MG9-F
TENSION NOMINALE	230 V ~ 50Hz
PUISSANCE NOMINALE ENTRÉE MICRO-ONDES	1050W
PUISSANCE NOMINALE SORTIE MICRO-ONDES	700W
FRÉQUENCE NOMINALE	240MHz
VOLUME DU FOUR	20L
DIAMETRE PLATEAU TOURNANT	255mm
DIMENSIONS EXTERIEURES	445mm x 340mm x 258mm
POIDS NET	10,7 kg

5. INSTALLATION DU FOUR À MICRO-ONDES

Branchez le micro-ondes uniquement sur une prise de courant de sécurité 230 V~50 Hz réglementaire dotée d'une protection de 16 ampères minimum. N'utilisez pas de rallonge.
Vérifiez que le câble électrique n'est pas endommagé et qu'il ne se trouve pas sous l'appareil, sur une surface chaude ou au niveau d'une arête vive.
Le micro-ondes doit être installé sur une surface plane et stable, capable de supporter le poids de l'appareil à vide plus le poids maximum des aliments qui y sont préparés.
Le micro-ondes doit être installé à un endroit sec protégé. L'appareil doit être posé directement sur une surface plane. Il ne peut pas être encastré.

AVERTISSEMENT !

Le four ne doit pas être installé dans un meuble.
Respectez les distances minimales et ne recouvrez en aucun cas les fentes d'aération.
300mm d'espace libre nécessaire au-dessus de la surface supérieure du four.

Ne posez aucun objet sur le micro-ondes car il devient chaud en cours d'utilisation.
Pour garantir une aération suffisante, il convient de respecter une distance de 300mm au dessus de l'appareil , et d'au moins 100mm à l'arrière et des deux côtés.
Les orifices situés sur l'appareil ne doivent pas être recouverts ou bouchés.
Protégez l'appareil des gouttes et projections d'eau.
Si l'appareil devait malgré tout entrer en contact avec de l'eau, dé-branchez immédiatement la prise de courant.

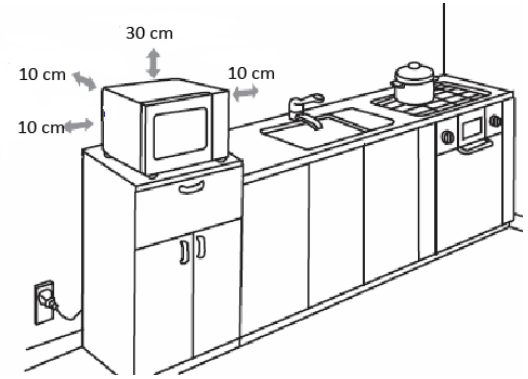

Retirez tous les emballages et accessoires. Vérifiez le four pour tout dommage tels que des bosses ou une porte cassée. Ne pas installer si le four est endommagé.
Enlevez tout film protecteur sur le boîtier du four à micro-ondes. Ne pas retirer le couvercle brun clair mica qui est fixé au four à micro-ondes pour le protéger.

Installation anneau à roulettes et plateau tournant en verre

• Ne placez jamais le plateau tournant à l'envers. Veillez à ce que le plateau tournant puisse tourner librement et qu'il ne soit jamais bloqué.
• Tant le plateau tournant que l'anneau à roulettes doivent être utilisés lors de l'utilisation du four à micro-ondes.
• Il faut toujours placer les aliments et les récipients sur le plateau tournant.
• Si le plateau tournant ou l'anneau à roulette est endommagé ou cassé, il faut prendre contact avec un service d'entretien reconnu.

6. GUIDE DES USTENSILES

Ci-dessous, vous trouverez une liste d'objets qui peuvent être ou non utilisés dans l'appareil. Si vous ne trouvez pas l'objet que vous voudriez utilisez dans la liste, vous pouvez vérifier si l'objet est adapté à l'utilisation dans le micro-ondes avec l'action suivante:

- Remplissez un récipient adapté au micro-ondes avec 250 ml d'eau froide. Placez le récipient avec l'objet à tester dans le four à micro-ondes. Allumez le micro-ondes à la puissance maximale, pendant 1 min.
- Touchez prudemment l'objet. Quand l'objet vide est chaud, il n'est pas adapté à l'utilisation dans le four à micro-ondes.

ATTENTION: Ne placez jamais l'objet pendant plus d'1 minute dans le four à micro-ondes.

MATÉRIAUX QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS	
Papier d'aluminium	Ne sert que pour couvrir des aliments. De petits morceaux de papier d'aluminium peuvent être utilisés pour éviter que des morceaux fins de viande soient trop cuits. Si le papier est trop près des parois, des étincelles peuvent se former. Maintenez donc le papier d'aluminium à au minimum 2,5 cm de la paroi.
Vaisselle	Seulement de la vaisselle adaptée à l'utilisation dans le four à micro-ondes. N'utilisez pas de vaisselle cassée ou endommagée.
Carafes en verre	Ne les fermez jamais avec un couvercle. Ne les utilisez que pour réchauffer légèrement des aliments. La plupart des carafes ne sont pas résistantes à la chaleur et peuvent se casser.
Verrerie	Seulement de la verrerie résistante à la chaleur qui peut être utilisée dans un four. Contrôlez s'il y a peut-être un bord en métal. N'utilisez pas de plats cassés ou endommagés.
Sachets de cuisson	Suivez les instructions du fabricant. Ne fermez pas le sachet avec une fermeture en métal. Faites de petits trous pour que la vapeur puisse s'échapper.
Des assiettes et des tasses de papier	Ne réchauffez que pour une période courte. Ne laissez pas le four à micro-ondes sans surveillance.

Serviettes de papier	Utilisez-les pour réchauffer les aliments de nouveau et pour absorber de la graisse. Ne réchauffez que pour une période courte et ne laissez pas l'appareil sans surveillance.
Feuilles de cuisson	Utilisez-les pour couvrir les aliments et ainsi éviter des éclaboussures ou pour emballer les aliments afin de les cuire à la vapeur.
Plastique	Seulement du plastique adapté à l'utilisation dans le four à micro-ondes, sur lequel est clairement mentionné 'microwave safe'. Certains récipients en plastique s'amollissent, quand les aliments là-dedans deviennent chauds. Les sachets de cuisson en plastique fermés doivent être percés pour que la vapeur puisse s'échapper.
Film de plastique	Seulement du film qui convient pour être utilisé dans le four à micro-ondes. Utilisez-le pour couvrir les aliments et pour ainsi éviter que les aliments se dessèchent. Le film de plastique ne peut pas entrer en contact avec les aliments.
Thermomètres	Uniquement des thermomètres (à viande) qui peuvent être utilisés dans le four à micro-ondes.
Papier sulfurisé	Utilisez-le pour couvrir les aliments et ainsi éviter des éclaboussures et pour ne pas dessécher les aliments.
MATÉRIAUX QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE UTILISÉS	
Plat en aluminium	Des étincelles pourraient se former. Utilisez plutôt des plats appropriés à être utilisés dans le four à micro-ondes.
Boîte en carton avec poignée en métal	Des étincelles pourraient se former. Utilisez plutôt des plats appropriés à être utilisés dans le four à micro-ondes.
Ustensiles de cuisine avec finition en métal	Le métal protège les aliments contre les micro-ondes. À cause de la finition en métal, des étincelles pourraient se produire.
Fermetures en métal plastifiées	Des étincelles pourraient se former et causer un feu.
Sacs en papier	Pourraient causer un feu dans le four à micro-ondes.
Mousse en plastique	La mousse en plastique peut se fondre ou polluer les liquides dans les aliments, quand celle-ci est exposée à des températures élevées.
Bois	Le bois peut se dessécher dans le four à micro-ondes et peut par conséquent se fendre, se craqueler ou se briser.

7. ÉLEMENTS

Enlevez tous les matériaux d'emballage dans et autour de votre four. Votre four est livré avec les accessoires suivants:

- Plateau tournant en verre
- Anneau du plateau tournant
- Mode d'emploi

A. Panneau de contrôle
B. Axe de rotation
C. Anneau du plateau tournant
D. Plateau tournant en verre
E. Hublot
F. Porte
G. Fermeture de sécurité

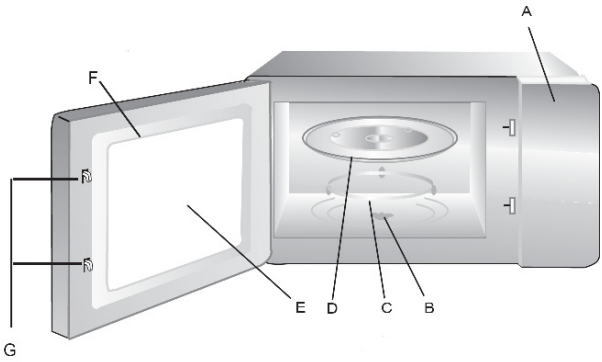

INSTALLATION DU PLATEAU TOURNANT

1. Placez d'abord l'anneau du plateau tournant au milieu de votre four à micro-ondes.
2. Placez le plateau tournant sur l'anneau, et faites attention que le milieu du plateau se place dans le support du plateau tournant.

ATTENTION:

- Ne placez jamais le plateau tournant à l'envers. Faites en sorte que le plateau tournant puisse tourner librement, sans être bloqué.
- Le plateau tournant et l'anneau doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
- Tous les aliments et les récipients doivent toujours être placés sur le plateau tournant pendant la cuisson.
- Quand le plateau tournant en verre ou quand l'anneau est fendu, contactez le service après-vente le plus près.

8. UTILISATION

Le bouton supérieur du panneau de commande vous permet de régler le four à la puissance souhaitée. Pour ce faire, tournez le bouton sur l'une des cinq positions disponibles.

Le bouton inférieur vous permet de sélectionner le temps de cuisson. Il est également possible de régler ce bouton en fonction du poids des aliments à décongeler. Le four à micro-ondes fonctionnera automatiquement pendant la durée nécessaire pour décongeler les aliments.
Le four à micro-ondes démarre automatiquement après le réglage du temps de cuisson.

Quand le temps de cuisson est écoulé, le four émet un signal sonore.

Placez toujours la minuterie sur 0 lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer la puissance à régler sur l'appareil :

Puissance	Sortie	Application
1 = 120W	17% micro.	Ramollir une crème glacée
2 = 230W (Décongelation)	33% micro.	Décongeler, faire fondre du beurre
3 = 385W	55% micro.	Daube, poisson
4 = 540W	77% micro.	Riz, poisson, volaille, viande
5 = 700W	100% micro.	Réchauffer un plat, faire bouillir de l'eau, boisson chaude, légumes

Avant de retirer les aliments du four à micro-ondes, assurez-vous que le four est arrêté en tournant le bouton de minuterie sur 0.
Autrement, le four à micro-ondes pourrait démarrer à vide, ce qui risquerait de provoquer une surchauffe et d'endommager l'appareil.

9. EN CAS DE PROBLÈME

Si vous avez l'impression que le four à micro-ondes ne fonctionne pas convenablement, commencez par consulter les instructions ci-dessous avant de contacter un service de dépannage.

PROBLÈME	SOLUTION POSSIBLE
Le four provoque des interférences dans le poste de radio ou de télévision.	Ceci est tout à fait normal. La réception peut être perturbée par le fonctionnement du four à micro-ondes.
La lampe dans le four paraît moins lumineuse.	Lors d'une cuisson à basse puissance, la lampe dans le four peut effectivement paraître moins lumineuse. Ceci est tout à fait normal.
Le four a démarré sans contenir des aliments. Il fonctionne donc à vide.	Arrêtez immédiatement le four. L'appareil ne peut en aucun cas fonctionner sans aliments. Ceci est très dangereux.
Le four ne démarre pas.	Assurez-vous que la fiche est totalement enfoncée dans la prise de courant. Débranchez la fiche, puis rebranchez-la dans la prise de courant après 10 secondes.
	Vérifiez le fusible sur le tableau de fusibles. Si nécessaire, faites-le réparer par un professionnel.
	La prise de courant peut présenter une anomalie. Testez cette prise avec d'autres appareils. Si nécessaire, faites-la réparer par un professionnel.
Le four ne chauffe pas.	Assurez-vous que la porte est bien fermée.
Le plateau tournant en verre fait du bruit quand le four est en service.	Il se peut que la plaque de fond du four et l'anneau du plateau tournant soient sales. Nettoyez le four selon les instructions.

10. NETTOYAGE

Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire. Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface peut se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.

- Vérifiez toujours que vous avez enlevé la fiche de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque utilisation avec un chiffon légèrement humide.
- Nettoyez les pièces, comme le grill, le plateau tournant en verre, … dans de l'eau chaude avec un détergent doux.
- La porte, la fermeture et le panneau de commande peuvent être nettoyés avec un chiffon légèrement humide, s'ils sont sales.
- Attention : n'enlevez jamais la plaque mica du four à micro-ondes.

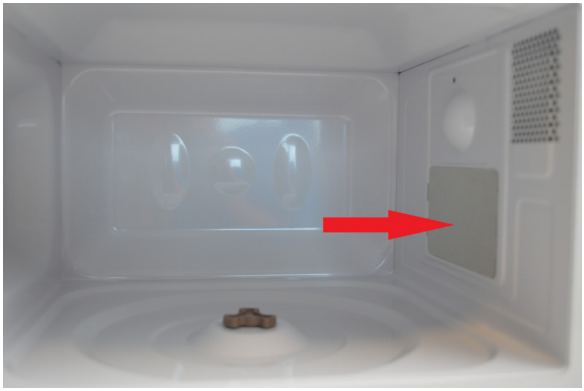

WEBSHOP

Les accessoires suivant pour : MG9-F
peuvent facilement être commandé sur notre Webshop.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

	REF	QUANTITE	PRIX UNIQUE	TOTAL
Plaque mica	MG6-A01		5.00 €	
Anneau du plateau tournant	MG6-T03		2.00 €	
Plateau tournant en verre	MG6-T04		6.00 €	
Axe de rotation	MG4-TO2		1.70 €	
Frais de transport		1	9.00 €	9.00 €
			TOTAL	

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

MG9-F